

Link do produktu: <https://e-tobi.sklep.pl/akuku-gryzak-siateczka-do-podawania-pokarmu-a0516-p-1328.html>



AKUKU Gryzak siateczka do podawania pokarmu A0516

Cena	19,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	A0516
Kod EAN	5907644005161
Wiek dziecka	6 m +
Marka	Akuku
Kod producenta	A0516
EAN (GTIN)	5907644005161
Efekty	brak
Certyfikaty, opinie, atesty	CE
Materiał	plastik
Informacje dodatkowe	nie zawiera BPA
Rodzaj	do podawania pokarmu
Stan opakowania	oryginalne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15 kg
Kolor	odcienie niebieskiego

Opis produktu



AKUKU

Gryzak siateczka do podawania pokarmu gwiazdka A0516

Akuku gryzak siateczka do podawania pokarmu.

Siateczka „Akuku” służy do bezpiecznego podawania świeżych owoców, warzyw, sera czy ciastek. Szczególnie przydatna w momencie przejścia do jedzenia posiłków w postaci stałej. Likwiduje ryzyko zakrztuszenia się niedokładnie pogryzionymi kawałkami pożywienia. Idealna dla małych rączek dziecka. Świetnie sprawdza się na spacerach czy w podróży. W zestawie kapsel chroniący siateczkę przed zabrudzeniem. Podczas żąbkowania może posłużyć również jako gryzak.

W zestawie zapasowa wymienna siateczka.

Produkt całkowicie wolny od bisfenolu A (0% BPA).

Rekomendowana dla dzieci 6m+


Instrukcja użytkowania: siateczkę należy utrzymywać w czystości. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem myć w wodzie z delikatnym płynem i dokładnie wypłukać. Podać wrzątkiem. Po niektórych owocach (np. banan) do mycia można użyć szczoteczki, aby dokładnie oczyścić siateczkę z resztek jedzenia. Siateczka nie nadaje się do mycia w zmywarce, podgrzewania w mikrofali i dezynfekcji. W celu dezynfekcji można ją okresowo polewać gorącą wodą.

akuku[®]
let's grow together!

BPA
free

6m+


**POLSKA
MARKA**

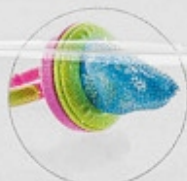

NO RISK OF CHOKING
BRAK RYZYKA ZAKRZTUŚZENIA



EASY-GRIP HANDLE
POŁĘCZNY UCHWYT

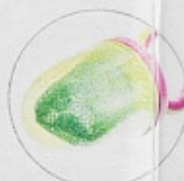

HYGIENIC CAP
HIGIENICZNA OŚCIONKA

SAFETY FOOD MESH FEEDER / SIATECZKA DO PODAWANIA POKARMU



*one extra spare net
zapasowa siateczka gratis*





Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Sprawdź siateczkę przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzuć. Niewłaściwe czyszczenie, przechowywanie i użytkowanie może uszkodzić produkt. Pamiętaj! Nie zostawiaj dziecka podczas posiłku bez nadzoru osoby.